

MEMO 66

MONTERING AV TRAPPELØP MED

TSS 20 FA

MONTASJE

Dato: 10.04.2015

Siste rev.: 20.05.2016


Dok. nr.: K3-10/66


Sign.: sss

Sign.:

Kontr.: ps

## **MONTERING AV TRAPPELØP MED TSS 20 FA**

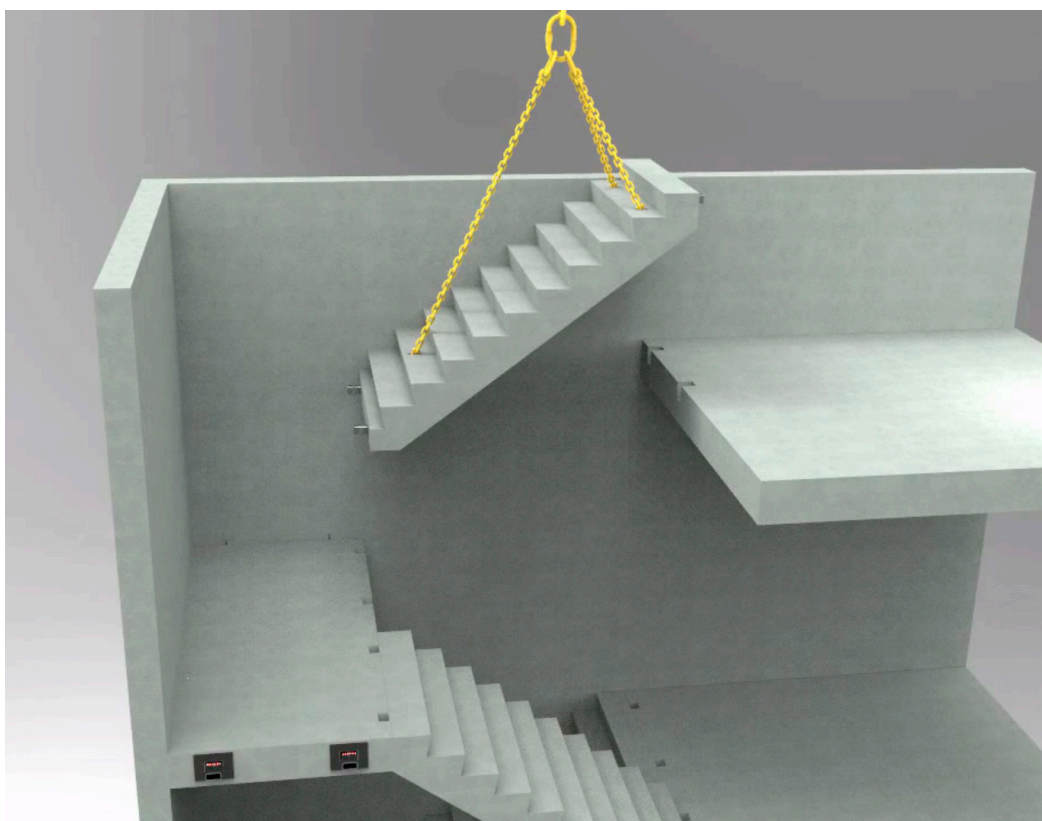

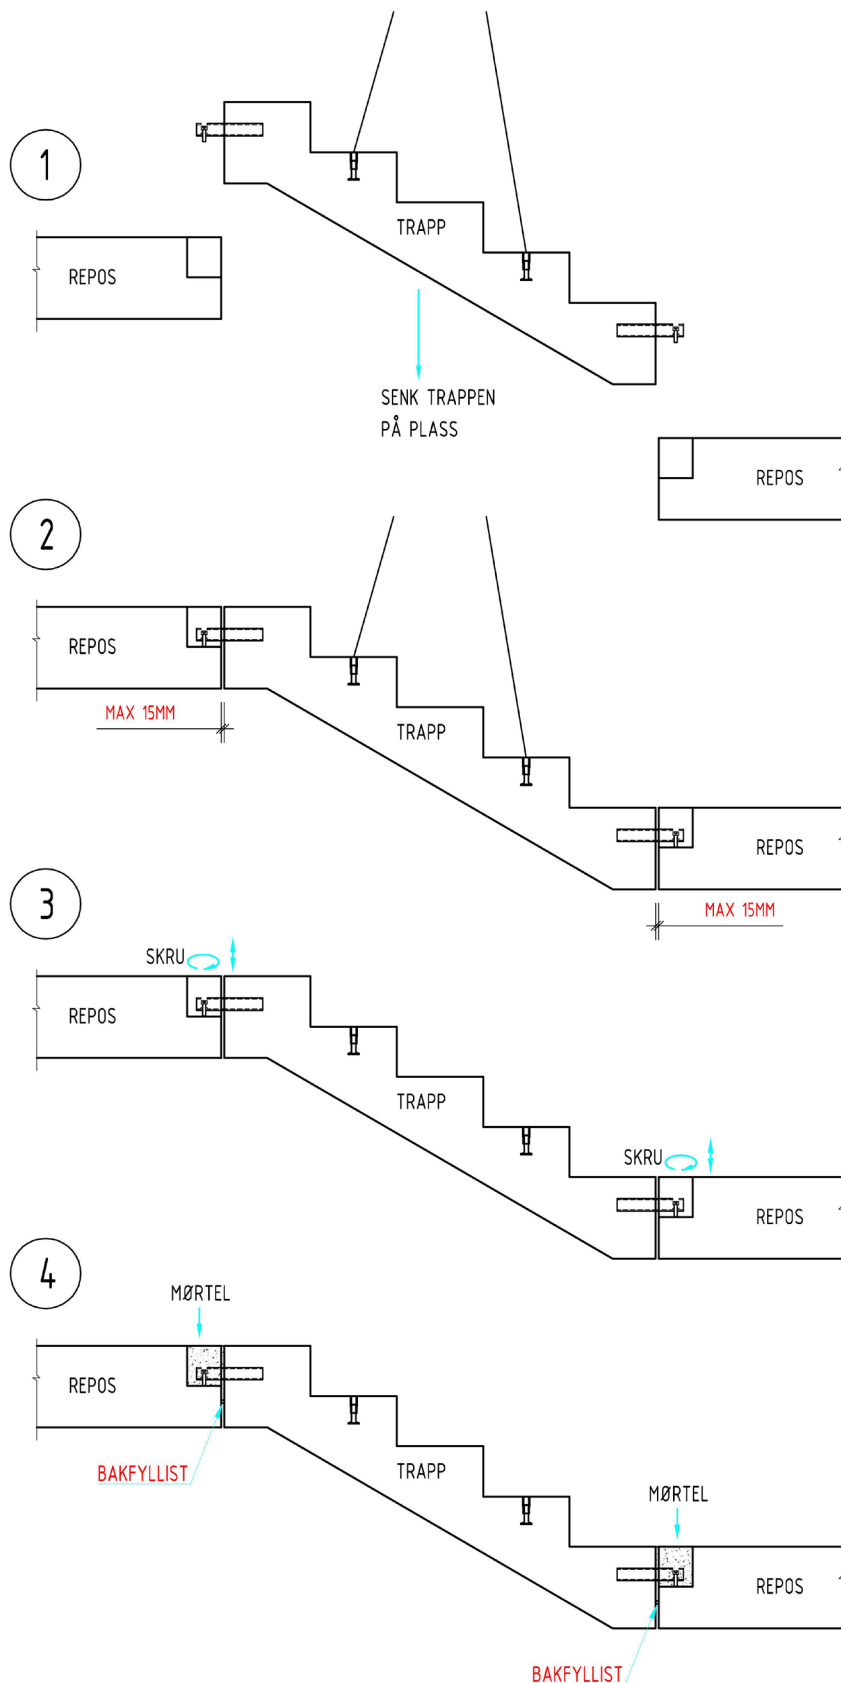

- KONTROLLER KLARING MOT REPOS I BEGGE ENDER AV TRAPPEN FØR DEN LØSNES FRA KRANEN

-JUSTER HØYDE PÅ TRAPPELØP MED Å SKRU M12 BOLTER OPP/NED.

-PLASSER EN BAKFYLLIST I FUGEN MELLOM REPOS OG TRAPP OG STØP UT.

REVISJON	
Dato:	Beskrivelse:
10.04.2015	Første utgave.
20.05.2016	Ny mal